
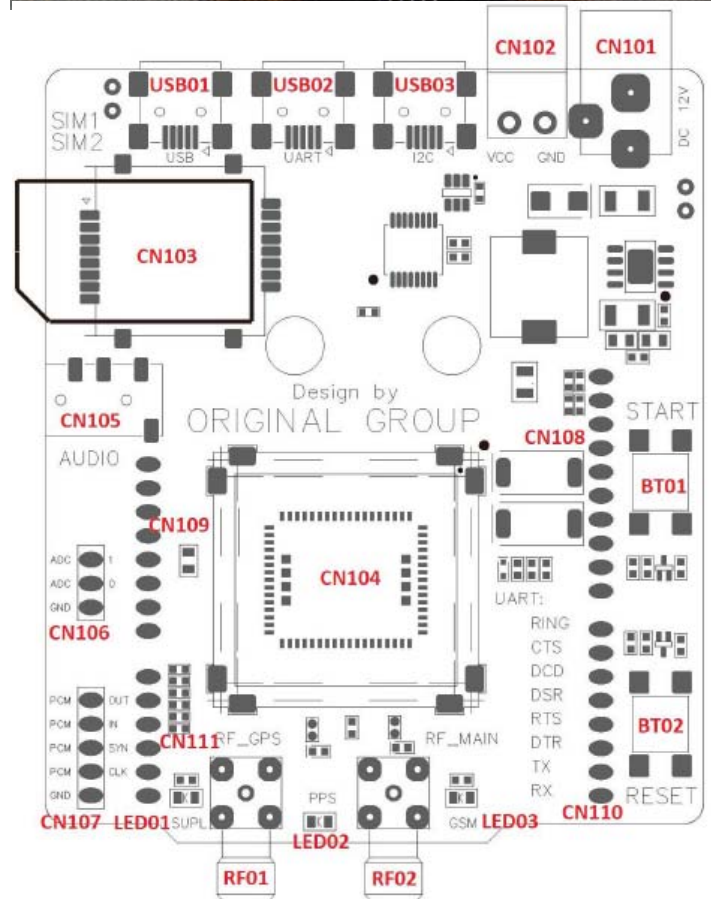


Kit HL Light

Uso de la Dual SIM con HL8548

Conexión y configuración del Kit

- Colocar el módulo HL en el zócalo CN104
- Colocar la antena GSM en RF02
- Insertar las 2 tarjetas SIM en CN103
- Colocar el cable USB en USB02 y conectarlo a la PC
- Colocar el handset en CN105 si desea realizar una comunicación de audio
- Conecte la alimentación (12 a 50 Vcc 1,2A) en CN101. Se encenderá el LED01
- Presionar el botón START por 3 segundos aproximadamente para el arranque del módulo
- Configurar el puerto COM del terminal a utilizar de la siguiente forma:
 - Bits por segundos 115200
 - Bits de datos 8
 - Paridad NO
 - Bit de Stop 1
 - Control de flujo NO
- Verificar la comunicación mediante el comando AT esperando OK como respuesta

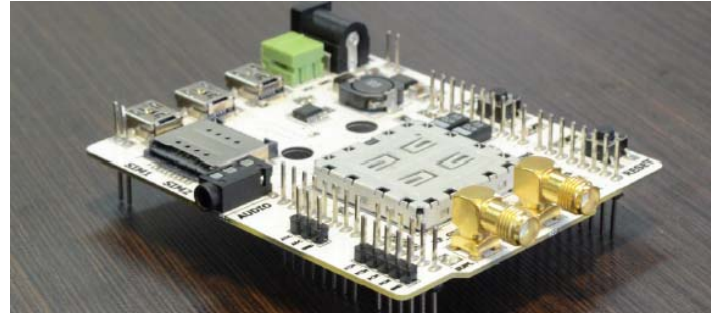

Uso de la Dual SIM

- 1) Ejecutar el comando `AT+CMGF=1` si desea trabajar en modo texto
- 2) Seleccionar la SIM a utilizar mediante `AT+KSIMSEL= n` donde n es el número de SIM (1 ó 2)
- 3) Ejemplo: enviar un SMS mediante: `AT+CMGS="número destino" [ENTER]`
`> texto a enviar [ENTER]`
`Ctrl Z`

